
ЦВЕТНОЙ 7" ВИДЕОДОМОФОН CS-300SV-9



Инструкция по установке и эксплуатации



Оглавление	страница
— 1. Особенности.....	2
1.2 Назначение кнопок управления.....	3
二 2. Инструкция по использованию.....	4-5
2.1 Общение с посетителями.....	4
2.2 Просмотр и тревога.....	5
2.5 Меры предосторожности.....	6
三 3. Установка.....	7-9
3.1 Установка видеопанели.....	7-9
3.2 Установка видеомонитора.....	9
3.3 Схемы подключения.....	10-14
3.4 Технические характеристики.....	15
3.5 Возможные проблемы.....	16
三 4. Адрес сервисного центра.....	16
5. Комплект поставки.....	17
6. Гарантийные обязательства.....	18
7. Гарантийные талоны.....	19

— . Особенности

1. К одной видеопанели можно подключить до 4 видеомониторов.
2. К одному видеомонитору можно подключить 2 панели.
3. Простота установки.
4. Высокое качество изображения
5. Подключение видеопанели 4 проводное работает с видеопанелями Российского производства.
6. Низкое потребление электроэнергии.
7. Расстояние от монитора до видеопанели до 50 метров
8. Дистанционное управление замком.

Благодарим Вас за покупку нашего четырех проводного видеодомофона! Это современное и удобное устройство объединило в себе функции видеонаблюдения и контроля доступа в Вашем доме. В видеодомофоне есть функции видеонаблюдение с возможностью голосовой связи и функция открытия замка.

Данная система имеет разные конфигурации: подключение одна видеопанель к одному монитору, подключение двух видеопанелей к одному монитору, подключение одной видеопанели к четырем мониторам, подключение двух видеопанелей к четырем мониторам.

Видеодомофон имеет стильный дизайн и легко устанавливается на стену.

1.2 Назначение кнопок управления



№П/П	Наименование	Функции
1	Экран	Просмотр изображения
2	Разъем питания	Подключение монитора к БП
3	Просмотр	Просмотр изображения
4	Тревога	Включение тревоги
5	Ключ	Открытие замка
6	Микрофон	Обращение к посетителю
7	Разговор	Включение аудио связи
8	Яркость	Изменение яркости изображения
9	Насыщенность	Изменение цветности изображения
10	Динамик	Прослушивание посетителя
11	Громкость	Громкость звука от панели

2. Инструкция по использованию

2.1 Общение с посетителем



Посетитель нажимает кнопку вызова на видеопанели



Изображение посетителя появляется на экране монитора



Нажмите кнопку «разговор» и поговорите с посетителем через 40 секунд связь прервется, для продолжения разговора еще раз нажмите кнопку «разговор»



Нажмите кнопку открывания замка на мониторе что бы открыть дверь

2.2 Просмотр и тревога



Нажмите кнопку «просмотр» и на экране появится картинка с видеопанели. Если к монитору подключено 2 видеопанели, повторно нажмите на кнопку «просмотр» появится изображение со второй камеры через 40 секунд монитор выключится автоматически.



В режиме просмотра нажмите на кнопку «тревога», при этом прозвучит громкий сигнал из видеопанели. Что бы выключить сигнал тревоги еще раз нажмите на эту кнопку.

2.5 Меры предосторожности

- 1). Не подвергайте Видеодомофон воздействию сильного электромагнитного поля. Не устанавливайте его около приборов излучающих сильное электромагнитное поле.
- 2). Не устанавливайте монитор около приборов излучающих сильное электромагнитное поле.
- 3). Не устанавливайте монитор в помещениях с повышенной влажностью
- 4). Не подвергайте монитор механическим воздействиям.
- 5). Не дотрагивайтесь до монитора мокрыми руками, не используйте растворитель для чистки видеомонитора и видеопанели.
- 6). Не пытайтесь ремонтировать монитор самостоятельно, при появлении неисправности свяжитесь с сервисным центром.
- 7). Протирать экран монитора можно только мягкой тканью.

III. Установка

3.1 Установка видеопанели

Перед установкой видеопанели убедитесь, что выбрано сухое место не подверженное прямому попаданию воды и солнечных лучей.

CS-200SV-6 Видеопанель


Размер: посадочное место $45 \times 125\text{мм}$

Видеопанель $40 \times 121 \times 20\text{мм}$

Расстояние между отверстиями для крепления 107мм



Порядок установки видеопанели 200SV-6

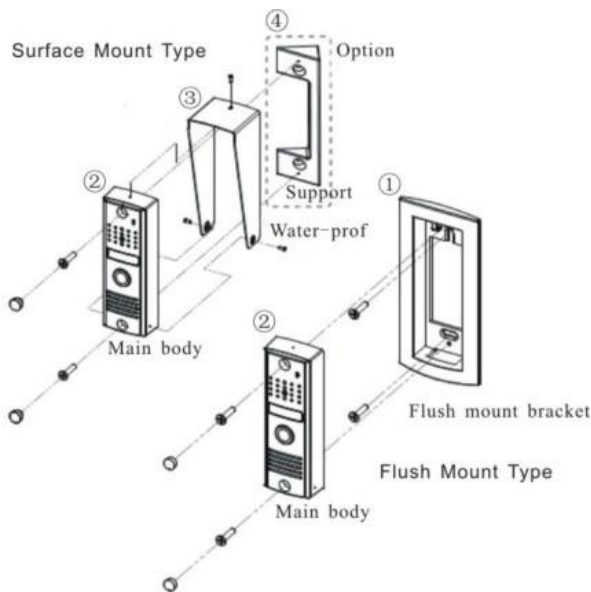

① Врезное крепление

② Видеопанель

③ Козырек

④ Уголок

Установка «врезная»

- (1). Подготовьте установочное место для монтажного блока ① и закрепите его.
- (2). Прикрутите болтами видеопанель ② к монтажному блоку.
- (3) Вставьте в места крепления видеопанели заглушки.

Установка «накладная»

- (1) Подготовьте 2 отверстия для крепления видеопанели ② и прикрутите ее.
- (2) Вставьте в места крепления видеопанели заглушки
- (3) При необходимости прикрутите защитный козырек ③

Установка «накладная» с использованием уголка.

- (1) Подготовьте 2 отверстия для крепления уголка ④ и прикрутите его.
- (2) Болтами прикрутите к нему видеопанель и вставьте заглушки.

3.2 Установка видеодомофона

Когда вы устанавливаете внутренний телефон, убедитесь что поверхность стены плоская. Центр экрана монитора должен быть на уровне 1,5-1,6 метра от пола.

Подготовка для установки

Внимание:

Если расстояние от панели до монитора более 20 метров, рекомендуется использовать провод сечением $4 \times 0.75\text{мм}^2$

Предупреждение

Устанавливайте монитор на поверхности из негорючих материалов. Избегайте близости с источниками повышенной влажности, сильных магнитных полей. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на монитор видеодомофона.


Размер	$230 \times 163 \times 30\text{mm}$
Расстояние между отверстиями	

3.3 Схемы подключения

1 монитор, 1 видеопанель

Монитор


Видеопанель

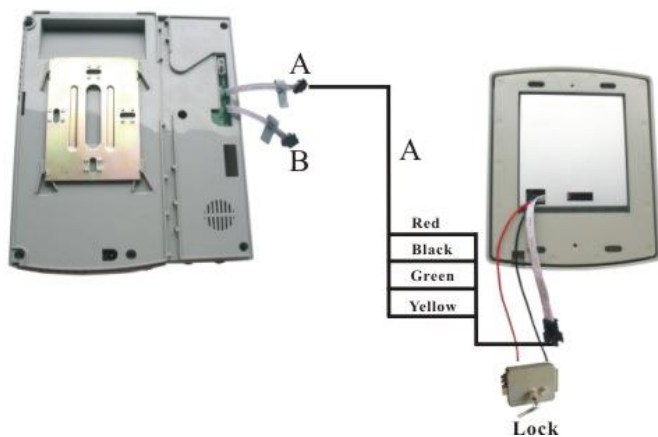

1 видеопанель 4 монитора

Мониторы


Видеопанель

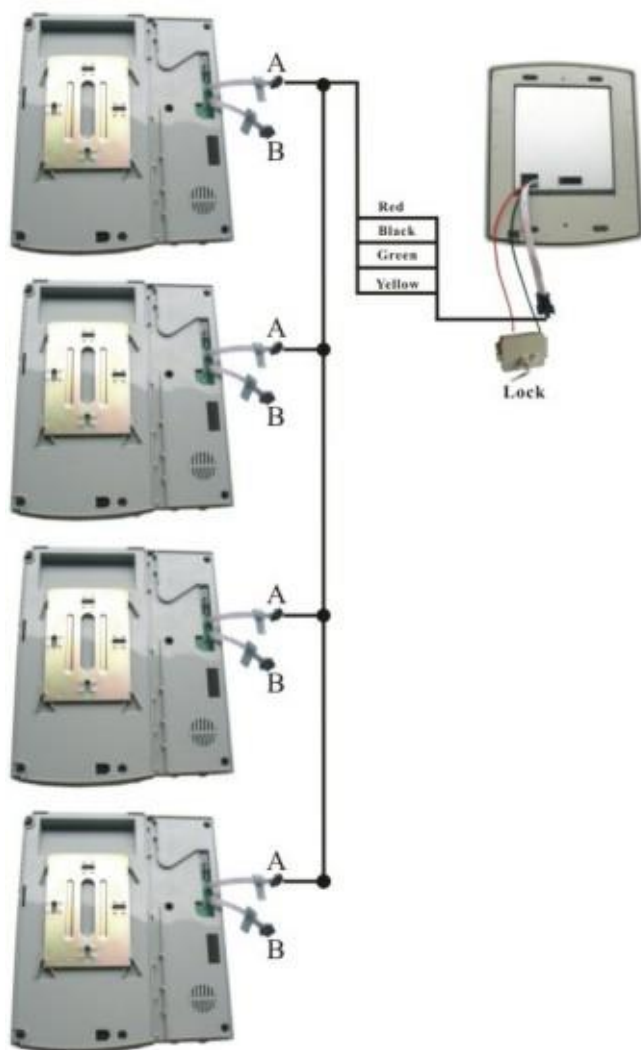

Видеопанель

Монитор

Видеопанель

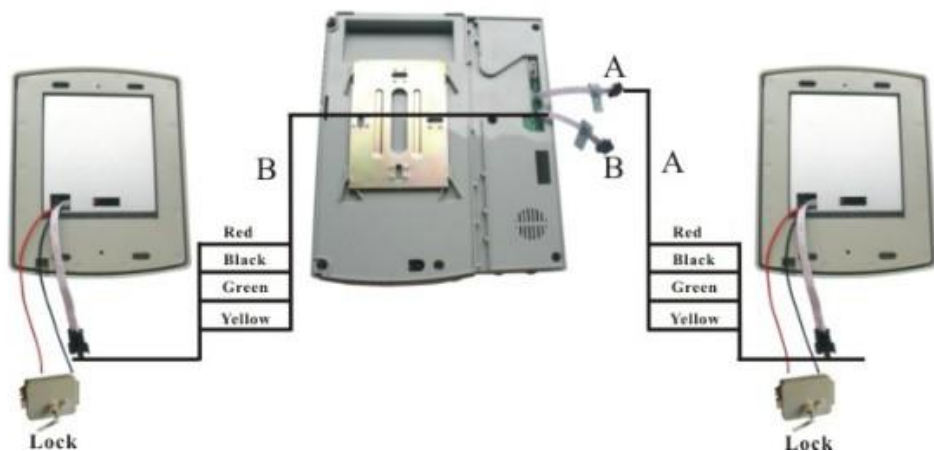


2 видеопанели 4 монитора

Видеопанель

Мониторы


Видеопанель

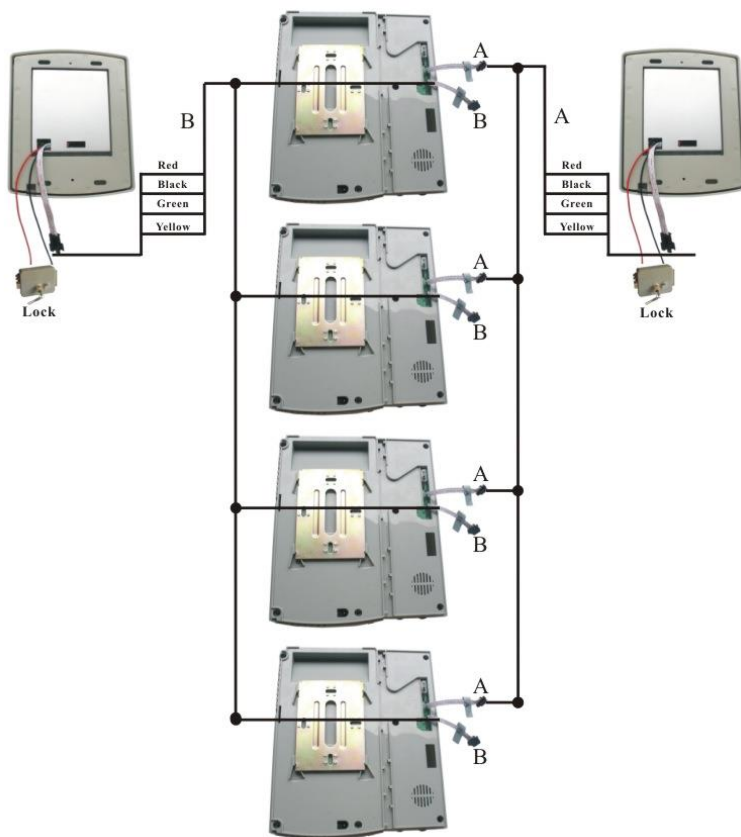


Назначение проводов

NO.	Видеопанель	Соединительный провод	Назначение
1	AWM	Красный	V(+15v) питание
2	— — —	Черный	GND общий
3	× × × ×	Зеленый	Vi(video) видео
4	• • • • •	Желтый	A(audio) аудио
5		Замок	Управление замком
6		Замок	Управление замком

Подключение внешнего блока памяти

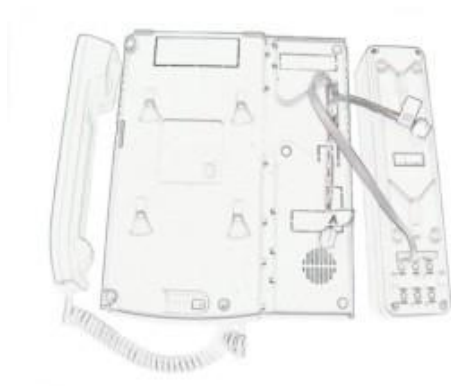

Монитор с трубкой

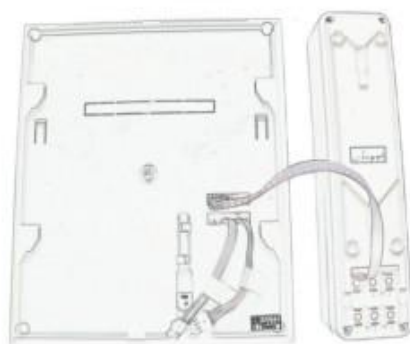

handfree монитор (без трубки)

Note: When connect to picture memory, please take the black Short-circuit block out, and then connect it.

3.4 Технические характеристики

Технические характеристики V-панели	
Напряжение питания	DS15V±10%
Ток потребления в режиме ожидания	≤12mA
Ток потребления в режиме разговора	≤180mA
Видеокамера	1/3"CCD/CMOS
Угол обзора	92.8°
Минимальная освещенность	0.1 LUX
Объектив	F=3.6
Рабочая температура	-25°C~+70°C
Относительная влажность	45% до 95%
Технические характеристики монитора	
Питание через блок питания	DS15V±10%, AS110-220V
Ток потребления в режиме ожидания	≤35mA
Ток потребления в режиме разговора	≤500mA
Цветной LCD дисплей	7" LCD дисплей
Разрешение	
Рабочая температура	-25°C~+55°C
Относительная влажность	45% до 95%

3.5 Возможные проблемы

Плохая картинка: возможно попадание прямого луча света в камеру или не отрегулирована яркость и насыщенность. Настройте монитор.

Отсутствие звонка при вызове: Обрыв кабеля от видеопанели к монитору или неправильное подключение. Проверьте линию связи.

Картинка плавает и видны разноцветные круги: Рядом с монитором источник электромагнитного излучения.

Не открывается замок: Неправильное подключение проводов к замку или короткое замыкание. Проверьте провод. Возможно не правильная установка замка.

4. Адрес сервисного центра:

141100, Московская область, г. Щелково, ул. Первомайская, д. 31.

Тел. +7(496) 567-09-19, +7(496) 569-81-38


Сайт: www.domofon-sh.ru

E-mail: s1967c@mail.ru

ЗАМЕТКИ _____

5. Комплектность

Вариант 1:

	
монитор	подставка
	
Блок питания	инструкция

Вариант 2:

	
монитор	подставка
	
видеопанель	Комплект крепежа видеопанели
	
Блок питания	инструкция

6. Гарантийные обязательства

Сообщаем Вам, что наша продукция сертифицирована согласно закона РФ «О защите прав потребителей». Информацию о сертификации видеодомофона а так же данные о номере сертификата и сроке его действия Вы можете получить в фирме ИП Цыбульский С.Е. по телефону (496) 567-09-19.

Гарантия: Фирма производитель предоставляет гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ о защите прав потребителей сроком на 12 месяцев.

Сервисный центр не несет какой либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю или его имуществу, и не производит бесплатный ремонт в следующих случаях:

- Ремонта не уполномоченными на то лицами, разборки изделия, изменения конструкции и непредусмотренных инструкцией вмешательств.
- Несоблюдения правил эксплуатации, указанных в инструкции по эксплуатации изделия.
- Неисправностей и повреждений, вызванных экстремальными условиями (пожар, стихийные бедствия и т.д.)
- Воздействия воды и растворов на механические и электрические элементы изделия.
- Небрежного хранения или небрежной транспортировке.
- Повреждение техники или нарушения ее нормальной работы, вызванные животными или насекомыми.
- Попадание во внутренний рабочие объемы посторонних предметов.
- Включение в электрическую сеть с недопустимыми параметрами.
- Использование изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сервисный центр не принимает претензий по поводу:

- Механических повреждений (царапины, сколы, трещины).
- Потери товарного вида в следствии применения химических веществ
- термических, механических повреждений, повреждений электрических компонентов возникших в следствии эксплуатации неисправного изделия.

7. Гарантийные талоны

Модель.....
Заводской номер.....
Торгующая организация.....
Дата продажи.....
Подпись продавца

М.П.

Претензий к внешнему виду и техническому состоянию не имею

Подпись покупателя.....

Сервисный центр

М.П.

Гарантийный талон №1

Дата.....

Вид неисправности.....

Отметки Сервисного центра.....

Сервисный центр

М.П.

Гарантийный талон №2

Дата.....

Вид неисправности.....

Отметки Сервисного центра.....